



# Montage Ortgangblech Typ 3a und 3b



Verschraubung am Profilstoß, dann alle 50 cm.  
Sie schrauben von oben durchs Blech ins Holz  
der Dachbretter. Bitte vorher 4mm vorbohren.  
Spenglerschrauben anthrazit 4,5x20 mm  
Art. Nr. 406255 (20 Stück im Beutel)

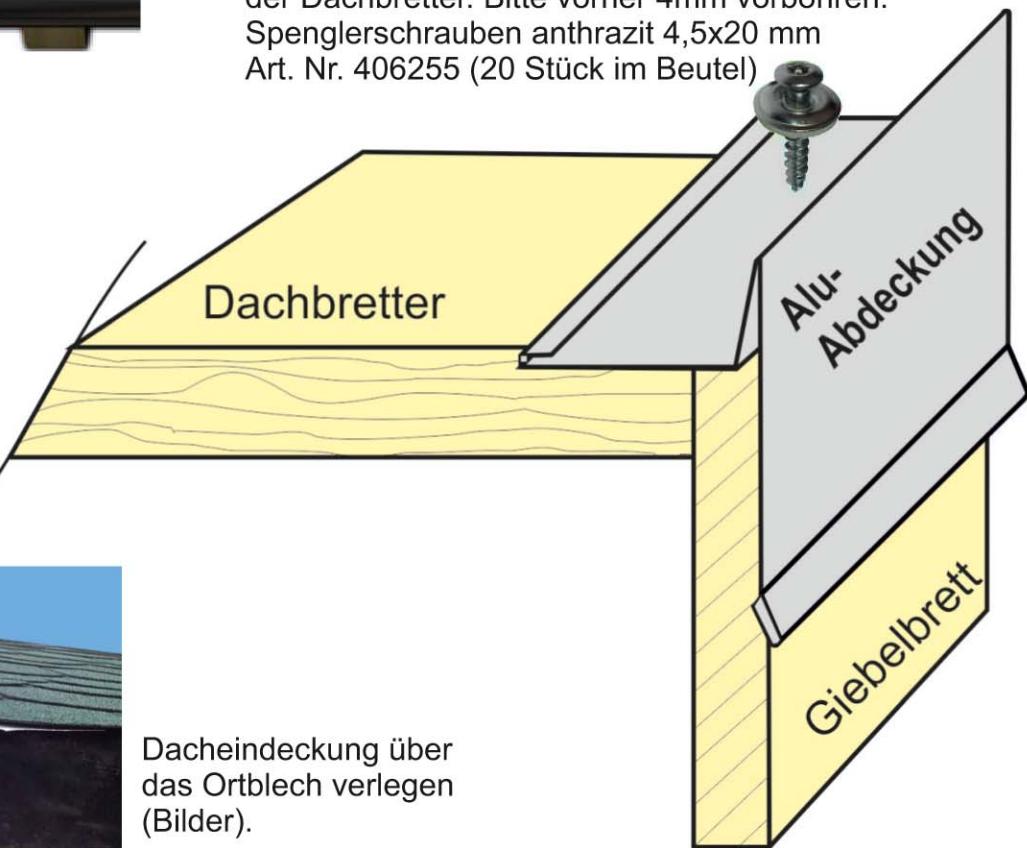

Dacheindeckung über  
das Ortblech verlegen  
(Bilder).

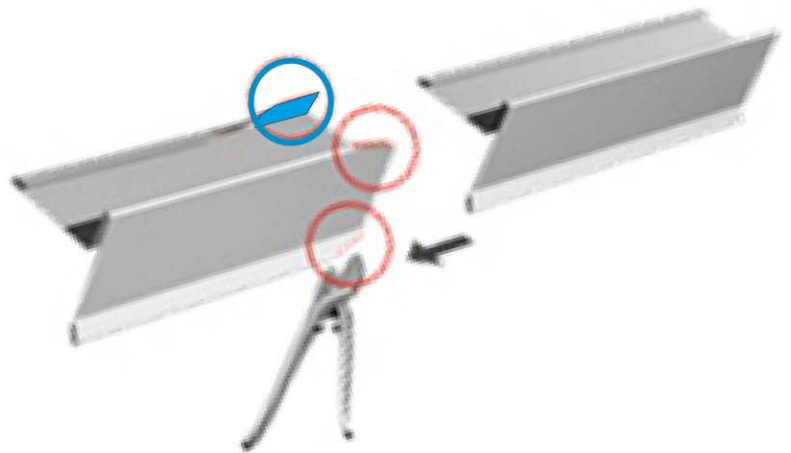

## Ortbleche Verlegen

Für den Längsstoß der Bleche ca. 3 - 4 cm Schrägschnitt an zwei Stellen, wie in rot dargestellt. Der Wasserfalz blau wird aufgebogen. Das nächste Profil nach oben wird über die Schrägschnitte und in den aufgebogenen Wasserfalz geschoben. Beide Bleche werden am Stoß mit einer Spenglerschraube in die Dachbretter verschraubt. Der Wasserfalz wird wieder zurückgebogen, fertig ist der Längensstoß zweier Ortgangbleche.